


Автозаполнение Плюс

Функция «Автозаполнение Плюс» доступна только для стендов Техно Вектор 7 PRO и Техно Вектор 7 Premium, приобретенных после ноября 2021. Она может быть реализована с помощью web- либо ip-камеры.

Активация

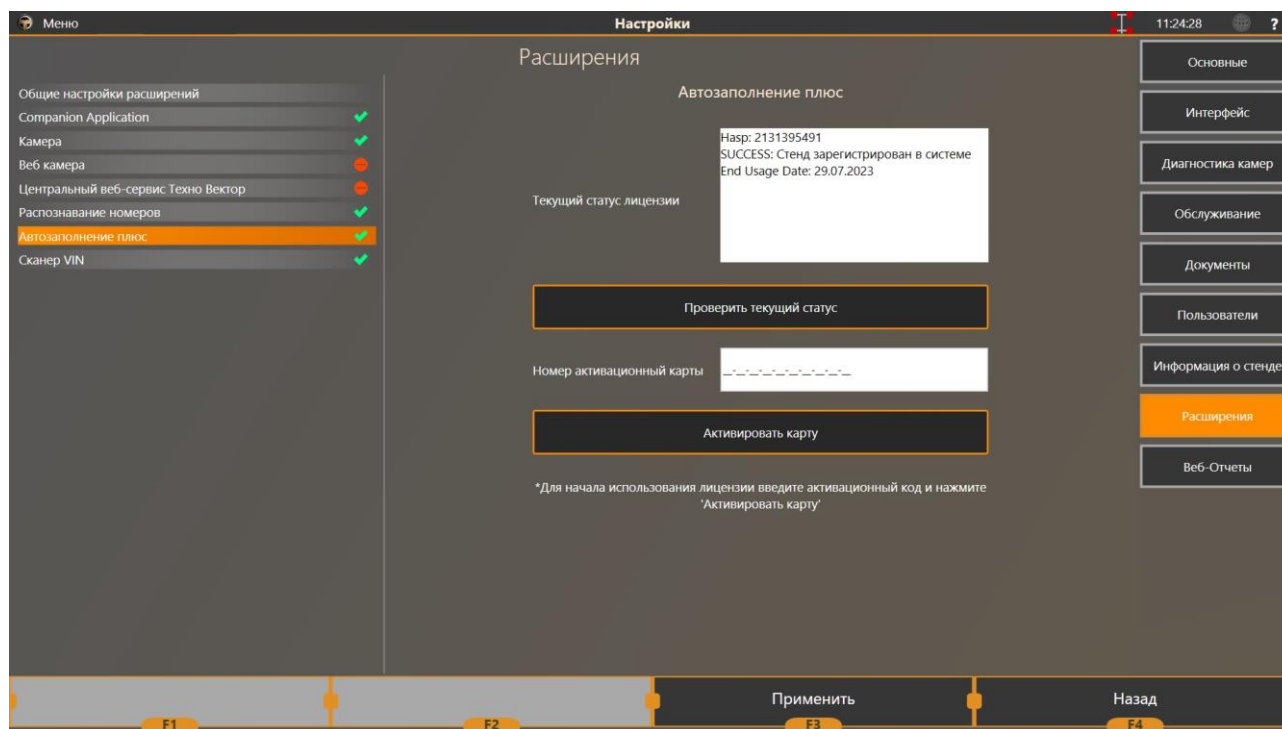

Для активации функции «Автозаполнение плюс» необходимо запустить ПО Техно Вектор 7 (версия 1.11.14.0 и выше) и перейти в раздел Настройки\Расширения\Автозаполнение плюс.

Для проверки текущего состояния подписки необходимо выбрать пункт «Проверить текущий статус». Для активации или продления новой лицензии выбираем пункт «Активировать карту».